© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

CN217-90078

しいるを程度のインケが残らっています。 詳細については、www.hp.com/go/inkusage (英語) を参照し リセタルズ ノ インリで、アヤンニーリセのキャクインリで、や鄈ら計を静準帰印のジャリイーよろス

用動のセイト

。いち六〉でいなし用動却や以子一に航軍の掛點 9H : 封

W 02 过平 ,W 28 大量 : 代雷費斯

zH 00-02 : 遊歌周代人 入力電圧: 100 ~ 240 Vac

9811-1218 ,8801-1218 ,8880-1218 : 当一口歌雷

(A) : イキング (A) : 1 (本) (A) : 1 (A) :

引 国/独域ごとの法律

では然必、が発開、脱耕、的教間、力が10つ場構、当者三龍引は4、H、2、13個多務業式水方式財ご 1334本、2 の場員ならよのチ式ま、すら休開コペランペンで基コ輸車の法の外のチ、続行表不、外뚖、おいるあ、ゆらとふるある。 であるが出るがしているかとうかに関コからといまれた負担計量、すら休開コからとかに関いたとのより、1000年によるがは1000年によるがは1000年による。 を表する。

よは、寶品品獎、沖条通界、よれずく7の香業人婦の春三策ひよお社に、シの田確られらな騒力って事業人婦をある。今日まにはいるという。今日は「日本の大学」の大学では、100年に

でする。 たり乗りと関係は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証・インは、HP 製品が販売をいているすべての国と地域ではなった。 では、HP 製品販売国のおは、HP 製品が販売を行いられる正規の HP サービス たいタ、または正式輸送を設定してに、HP 製品販売国においる正規を表する。

。 でましてのよいなも務義と行う金巫、姓交、野参、却でまるもは巫へ日 名品媒館が大統を名は、11日 75 でまってのよいなも務義とより日日 7 でまってのよる 4日 名品媒館が大統をは、11日 75 であっているのの美国と品媒された出口教交もようなかわご的錯數、5 品媒の手がによって、12 であっているが、12 であっている。 では、11 では、12 では、13 で

るべしらべてc 班打受 会 民 配 部 、 た 当 d H 、 合 影 い 3 な 方 計 す 囲 確 用 敵 2 な 数 な か 里 勢 の 品 堤 削 文 る な と 象 校 通 界 の 日 H 。 を ま い 汗 多 影 丞 金 升 人 棚 二 内 間 棋 考 か

用動の品トランサはままではサンス・ファインタンファイン お記 はまれまずままで 1 日本の出たのでは、 1 日本の出たでは、 1 日本の出たのでは、 1 日本のでは、 1 日本のでは

囲弾校青の弧料玄卿 A

日 06 (用敵4のコ品獎な銷厄熱交が客願) ゴッヘギ旧 ⇒≀ ハンホち舞鳴ごぶで ロメーセ、人はもおけらなごをなくへと dH の タント、打頭界本。シ末点もいすられた下 (1の「翅膜頭型」の ト dH されなけな参加な五下おけま、田恵錦、遺苑、ど替み語。 、 グサ末なも田敷出ご品様 4く ぐべいイース セントおきますくいて マトデト マェウィてい 目 06 間踑蓝料宝馭

セットアップの開始







ENVY¹⁰⁰ eALL-IN-ONE PRINTER D410 series


ここからスタート...


プリンターを箱から出して、テープや梱包材をすべて取り除きます。

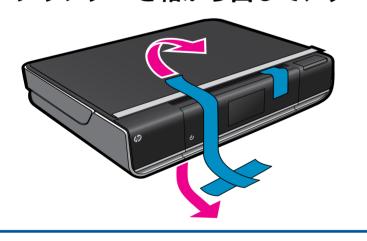

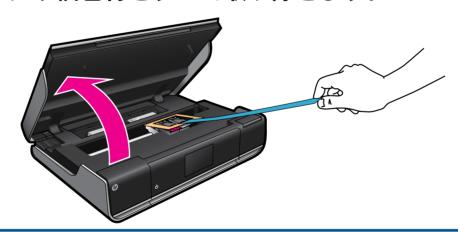

背面に電源コードを接続します。 ⑩ を 1 回タッチしてプリンターの電源を



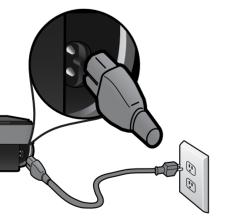





重要! USB ケーブルは、ソフトウェアの指示があるまで接続しないでください!(Windows のみ)



- コントロールパネルを上に傾けると、画面が見やすくなります。
- 指示を実行したり、他の機能を選択するには、コントロール パネルのボタンを使用します。

コントロール パネルのボタンは、使用可能な場合にのみ点灯します

ホーム(タッチして、ホーム画面 を表示します)

戻る(タッチして、前の画面に



ヘルプ (タッチして、[ヘルプ] メニュー またはヘルプ画面を表示します)

キャンセル(タッチして、現在実行中の ジョブを停止します)

戻ります)

ENVY¹⁰⁰

Quick Refere

『クイック リファレンス』には、 以下の情報が記載されています

- トラブルシューティング
- プリンター各部の名称
- ホーム画面のボタンとアイコン
- 特長と機能
- 詳細情報の参照先



このプリンターは WiFi Protected Setup (WPS) をサポートしており、ワンボタン 操作で簡単にワイヤレス設定が行えます。 プリンターの画面で Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用するよう指示される場合が

(オプション)

ルーターが WiFi Protected Setup (WPS) に対応しており、WPS プッシュボタン が装備されている場合は、ルーター上の WPS ボタンを押してプリンターへのワ イヤレス接続を行います。 後でソフト ウェアのインストールを行う際 [ワイヤ レス接続]を選択してください。

WiFi Protected Setup (WPS) がない場合 でも 問題ありません!

プリンターの画面上のワイヤレス設定 ウィザードで示される、ワイヤレス接続 の手順に従って続行してください。 後で ソフトウェアのインストール中に指示さ れたときに、[ワイヤレス接続] を選択し てください。



CD/DVD ドライブがない場合 CD/DVD ドライブを搭載していない

コンピューターの場合は、 www.hp.com/supportから、ソフトウェ アをダウンロードし、インストールして からご利用ください。

プリンターの登録

www.register.hp.com に登録するとサー ビスおよびサポート情報をいち早く入手 できます。